

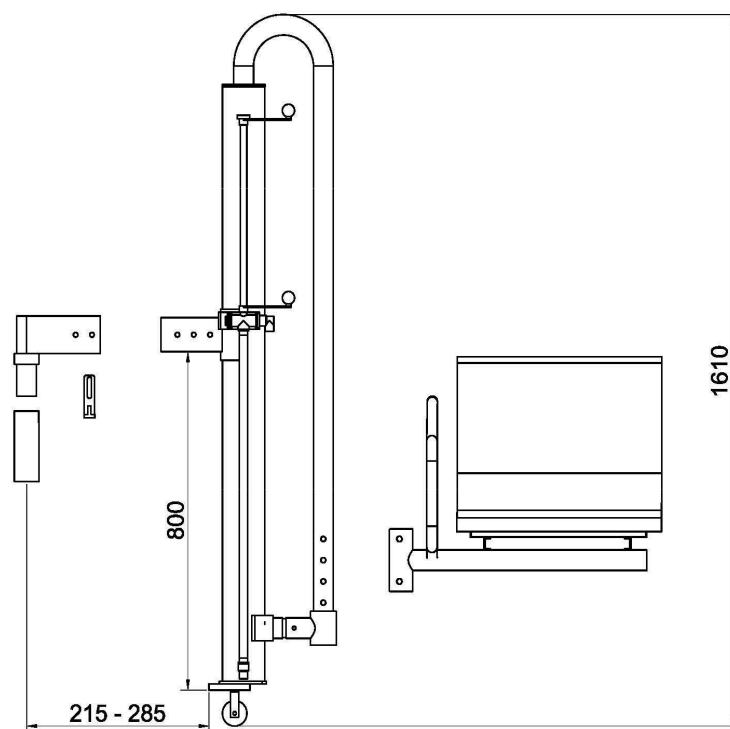
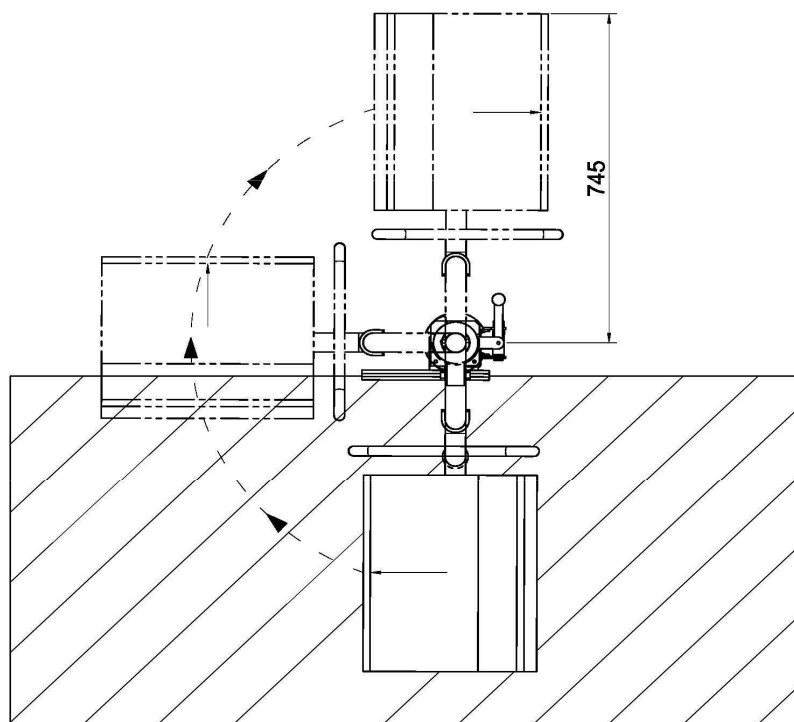


WYMIARY MET PK

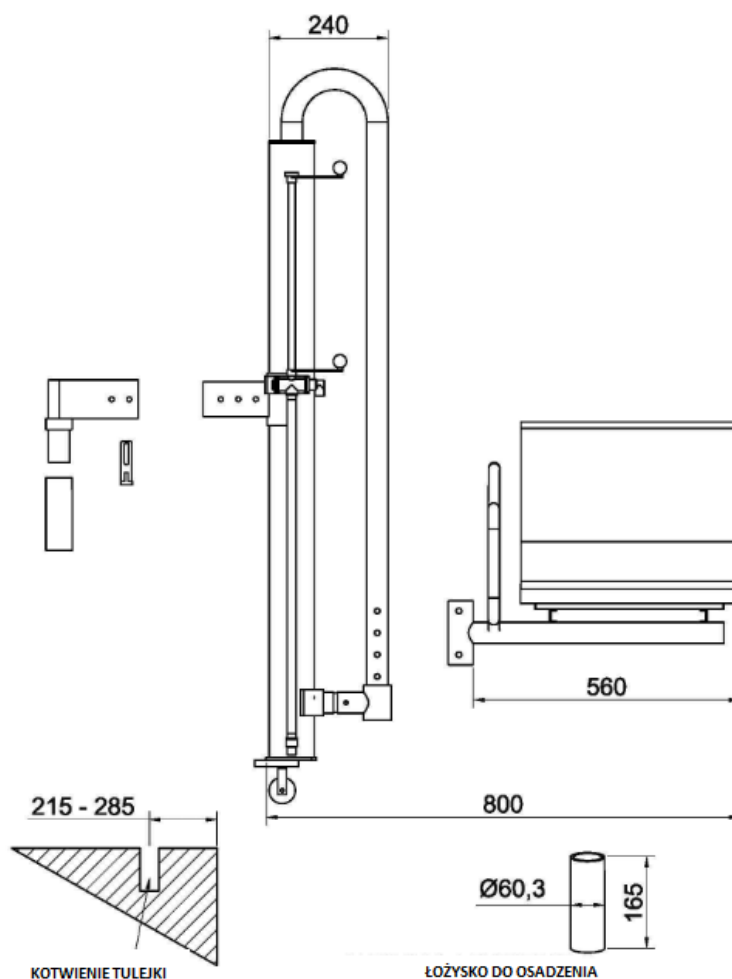

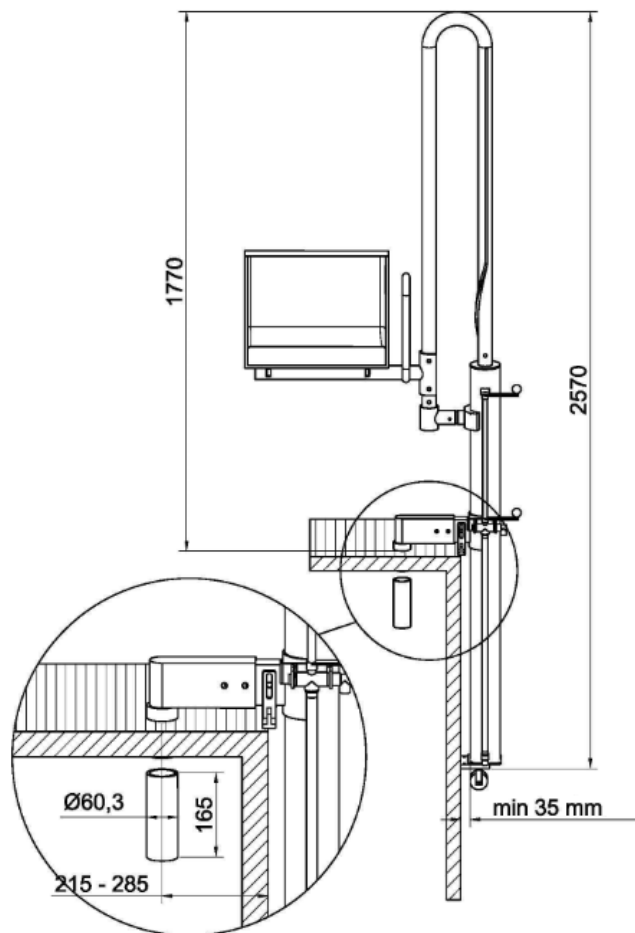

Odległość kotwienia łożyska jest podana jako informacja tylko wtedy, gdy nie zależy od pozycji rogu basenu lecz od ścian; oraz wszelkich zmian (nierówności, stopni etc.) mających wpływ na dystans mocowań. Dla tego kotwa powinna być montowana przy wypoziционowanym podnośniku tak, jak jest to wskazane w instalacji.