


- PRZYKŁADOWY SZYB 1400x1600 mm
STANDARD

ZASILANIE ELEKTRYCZNE

- W stropie, nad platformą, powinno znajdować się oświetlenie, zawsze włączone, oświetlające z siłą min. 50 lux platformę, bez względu na jej położenie. Uziemione gniazdo zasilania montuje się w szafie sterowej lub jej pobliżu.

Zasilanie Przystanek 0

Zasilanie doprowadzone ca 100 mm od krótkiej ściany i 100 mm od podłogi, 3-fazy 400/230 V, kabel 5x2,5 mm², bezpiecznik 16 A zwłoczny. Kabel trwale zamocowany.

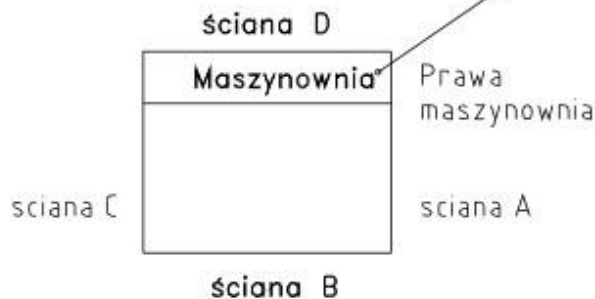

Z platformy można przesłać dalej następujące sygnały:

- Wzywania pomocy: Na karcie alarmu zwierają się kontakt 6 i 7 podczas przyciskania przez 10 s żółtego przycisku alarmu. Można podłączyć sygnalizację wyposażoną we własne źródło zasilania (6 i 7 nie ma napięcia).
- Alarm usterki: Informację o ew. usterkach (8 różnych) można przesłać do recepcji/portierni. Podłączenie zacisków w szafie sterowej: zacisk 7 –zawsze otwarty (N.O.) 8 –wspólny (COM) i 9 –zawsze zamknięty (N.C.).



LIFT PLUS PL Kaczmarczyk, Spółka Jawna
ul. Strażacka 33, 42-263 Wrzosowa k. Częstochowy
NIP: 5732847661; KRS: 0000490001; REGON: 243435020
tel./fax: +48 34 314 03 10 email: biuro@liftplus.pl